Reloj parlante con Alarma
Con Luz de fondo EL y Snooze
63-991

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al recuadro en dicha página al icono correspondiente para ver información pertinente.

ⓘ - **Advertencia** **! - Importante**
Precaución - **Pista**
Nota

¡ ADVERT ENCIA!
Disponga de las baterías usadas de manera adecuada y rápidamente

PRECAUCION

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos (alcalinas, estándar, recargables) o recargables de diferentes capacidades.
- Deslice el compartimiento de baterías en la parte posterior en dirección de la flecha para quitarlo.

NOTA

Mientras instala la hora, la fecha y la hora de la alarma, si no presiona ninguna tecla por más de 1 minuto, el reloj regresa a la pantalla actual.

El reloj anuncia la hora y la fecha conforme avance en la pantalla.
El reloj usa un formato de 12 horas. Aparece PM en el lado izquierdo de la pantalla para una hora PM.

Gracias por comprar su Reloj parlante con alarma de RadioShack. Su reloj combina un simple diseño con avanzada tecnología. Es ideal para la recamara, cocina, oficina o casi en cualquier habitación. Puede ajustar el reloj para que anuncie la hora, el año, la fecha y la hora de alarma. Hasta cuenta una hora ajustada.

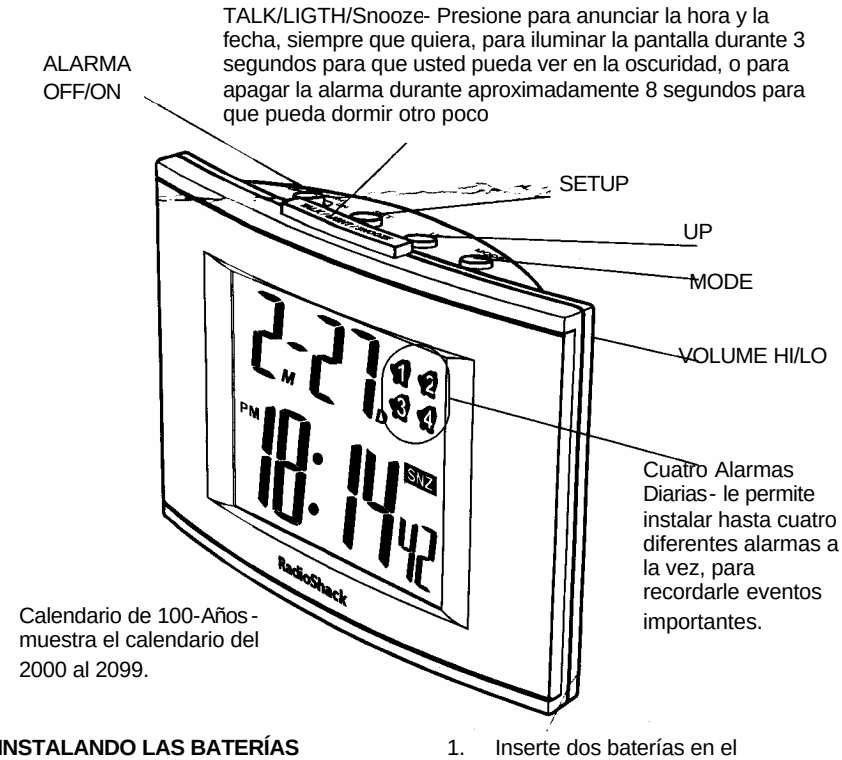
ALARMA OFF/ON
TALK/LIGTH/Snooze- Presione para anunciar la hora y la fecha, siempre que quiera, para iluminar la pantalla durante 3 segundos para que usted pueda ver en la oscuridad, o para apagar la alarma durante aproximadamente 8 segundos para que pueda dormir otro poco
SETUP
UP
MODE
VOLUME HI/LO
Cuatro Alarmas Diarias- le permite instalar hasta cuatro diferentes alarmas a la vez, para recordarle eventos importantes.
Calendario de 100-Años- muestra el calendario del 2000 al 2099.
PM
SNZ
RadioShack

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su reloj necesita dos baterías AAA (3 V cc) (no incluídas) para funcionar. Para mejor desempeño y vida más larga, le recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

1. Inserte dos baterías en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro. El reloj suena dos veces. Entonces aparecen 1 M, 1 D, y 12:00.
2. Vuelva a colocar la cubierta.

Si el reloj suena débilmente o si la pantalla se oscurece, reemplace las baterías.ⓘ

AJUSTANDO LA HORA, AÑO, MES Y FECHA

1. Oprima SET durante aproximadamente 3 segundos. El reloj anuncia la fecha, después parpadean “time set”, y “hour set”, y los dígitos de la hora.
2. Presione repetidamente u oprima UP para ajustar la hora correcta.
3. Presione SET para almacenar la hora. El reloj anuncia “minute set” y parpadea e dígito de minutos.
4. Repita los pasos 2 y 3 para instalar los minutos, año, mes y fecha.
5. Presione MODE para terminar de ajustar el reloj. El reloj suena una vez y regresa a la pantalla de hora.

AJUSTANDO LA HORA DE ALARMA

El reloj le permite instalar cuatro alarmas diarias.

1. Presione repetidamente MODE hasta que el reloj anuncia “alarm 1”. AL y 1 (el número de alarma actual) aparecen.
2. Oprima SET durante aproximadamente 3 segundos. El reloj anuncia ”alarm set” y “hour set”. Aparecen AL.SET y los dígitos de la hora.

RadioShack
www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

3. Presione repetidamente u oprima UP para ajustar la hora correcta. El reloj anuncia la hora conforme avance en la pantalla.
4. Presione SET para almacenar la hora. El reloj anuncia “minute set” y parpadea los dígitos de minutos.
5. Presione repetidamente u oprima UP para ajustar el minuto correcto. El reloj anuncia el minuto conforme avance en la pantalla.
6. Presione MODE para terminar el ajuste de alarma. El reloj suena una vez.
7. Repita los pasos 1-6 para ajustar las alarmas 2, 3 y 4.
8. Presione repetidamente MODE para regresar a la hora actual.

USANDO SU RELOJ

USANDO ANUNCIO DE VOZ

Para escuchar la hora, presione TALK/LIGHT/Snooze. El reloj anuncia la hora y la pantalla se ilumina durante 3 segundos.

Para escuchar la fecha y ver el año, mes y fecha, presione SET una vez. Por ejemplo, si usted presiona SET en 2 de Diciembre, el reloj anuncia “Hoy es el día dos”, y el año, mes y fecha aparecen. Presione SET nuevamente mientras el reloj muestra el año, mes y fecha, el reloj anuncia la hora actual.

NOTA

No presione TALK/LIGHT/Snooze para silenciar la alarma. Al presionar este durante la hora de la alarma se activa la función de Snooze (sueño).

Si no presiona ninguna tecla durante aproximadamente 30 segundos después de haber encendido la alarma, la hora actual aparece automáticamente

ENCENDIENDO Y APAGANDO LA ALARMA

1. Presione repetidamente MODE hasta que aparece el ajuste de alarma deseada.
2. Presione repetidamente UP para apagar o encender la alarma. Cuando la alarma está encendida, el reloj anuncia “alarma encendida (numero) y aparece (o el número de alarma seleccionado). Cuando la alarma está apagada, el reloj anuncia “alarma apagada” (número), y desaparece el número de alarma seleccionado.
3. Presione repetidamente MODE para regresar a la hora actual.
4. Ajuste ALARM OFF/ON a ON. Aparece el número de alarma seleccionado.
5. En la hora de alarma instalado, el reloj anuncia la hora. Por ejemplo, si usted ajustó la alarma 1 para sonar a las 10:35 AM, el reloj anuncia repetidamente “Alarma 1, buenos días. Son las 10:35 AM”, después suena repetidamente una serie de cuatros bips durante aproximadamente 1 minuto. Para silenciar antes la alarma, presione cualquier tecla.
6. Para apagar todas las alarmas instaladas para no suenen nuevamente, ajuste ALARM OFF/ON a OFF. Para apagar una alarma específica, presione repetidamente MODE hasta que aparece la alarma deseada, presione UP para apagar dicha alarma, después presione repetidamente MODE para regresar a la hora actual.

ENCIENDIENDO Y APAGANDO EL ANUNCIO DE HORA CADA HORA.

1. Para instalar el reloj para que anuncie la hora al inicio de cada hora, presione UP, cuando aparece la hora actual. El reloj anuncia “reporte cada hora encendido” y aparece (((.))). Al inicio de cada hora, el reloj suena y anuncia la hora.
2. Para apagar el reporte cada hora, presione UP nuevamente. El reloj anuncia “reporte cada hora apagado” y (((.))) desaparece.

AJUSTANDO EL VOLUMEN

Deslice VOLUME HI/LO en la parte posterior del reloj hacia HI para incrementar el volumen, o LO para disminuir el volumen.

USANDO Snooze

Cuando la alarma suene, presione TALK/LIGHT/Snooze para silenciar la alarma durante aproximadamente 8 minutos. La luz trasera se enciende y aparece SNZ.

Después de 8 minutos, la alarma suena durante aproximadamente 1 minuto, después se apaga automáticamente.

Para apagar la alarma antes, presione cualquier tecla excepto TALK/LIGHT/Snooze o deslice ALARM OFF/ON a OFF para apagar el Snooze.

Para cancelar la función de Snooze antes de que empiece, deslice ALARM OFF/ON a OFF.

USANDO EL CRONÓMETRO

El cronómetro cuenta el tiempo transcurrido hasta por 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Cuando el cronómetro llega a 23:59:59, se reinicia a 00:00:00 y empieza a contar de nuevo.

1. Presione repetidamente MODE hasta que el reloj anuncia “cronómetro”. Aparecen S.WATCH y 0:00:00.
2. Presione UP para iniciar el cronómetro. El cronómetro inicia y anuncia el tiempo transcurrido en incrementos mostrados en la tabla siguiente y la pantalla muesta el tiempo transcurrido.

Tiempo Transcurrido	Anuncio
1 a 10 segundos	Cada segundo
11 segundos a 1 minuto	Cada 10 segundos
1 a 10 minutos	Cada minuto
10 minutos a 24 horas	Cada 10 minutos

Por ejemplo, el cronómetro anuncia “5 minutos” si aparece 0:05:00.

Usted también puede presionar TALK/LIGHT/SNOOZE para escuchar el anuncio en cualqier momento mientras el cronómetro está corriendo.

3. Para detener el tiempo, presione UP. El cronómetro se detiene y la pantalla se congela.
4. Para reiniciar el cronómetro presione UP. El cronómetro continúa desde el tiempo transcurrido en el paso 2.
5. Para detener el cronómetro presione UP y después SET para reiniciarlo a 0:00:00. El reloj anuncia “todo limpio”.

REGISTRANDO TIEMPOS DE VUELTA

La función de tiempos de vuelta le permite congelar la pantalla, documentar la lectura, y regresar al cronómetro para ver el tiempo avanzado. Usted puede monitorear tiempos de vuelta conínuamente siempre y cuando el cronómetro siga corriendo.

1. Presione repetidamente MODE hasta que el reloj anuncie “cronómetro”. Aparece la pantalla de cronómetro y S.WATCH.
2. Presione UP para iniciar el cronómetro.
3. Cuando la primera vuelta ha terminado, presione SET. La pantalla del cronómetro se congela, pero el cronómetro continua corriendo: en el tiempo transcurrido parpadea.
4. Cuando haya documentado el tiempo de vuelta, preisone SET. La pantalla cambia para mostrar el tiempo que ha avanzado en el cronómetro.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cada vuelta adicional.
6. Presione UP para detener el cronómetro. Después respione SET para reiniciar la pantalla a 0:00:00. El reloj anuncia “Todo limpio”.

REINICIANDO EL RELOJ

Si la pantalla se oscurece o el reloj deja de trabajar apropiadmaente, use un objeto con punta,como un clip enderezado, para presionar REST en la parte posterior del reloj. Todos los segmentos de la pantalla aparecen brevemente, después del reloj suena dos veces y aparece 12:00.

CUIDADOS

Conserve el reloj seco; si se moja, séquelo de inmediato. Use y almacene el reloj solo bajo ambientes de temperatura normal. Maneje el reloj cuidadosamente; no lo tire. Conserve el reloj lejos del polvo y la mugre, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para que luzca como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si su reloj no está funcionando como debería, llévelo a su tienda RadioShack local. Al modificar o forzar los componentes internos del reloj, se puede provocar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía.

NOTA

Para reiniciar el cronómetro a 0:00:00 durante su uso, presione UP y después SET mientras el tiempo esta corriendo. El reloj anuncia “todo limpio” y el cronómetro cambia a 0:00:00.

Para reiniciar el cronómetro a 0:00:00 cuando están registrando tiempos de vuelta, presione UP y después SET dos veces mientras : parpadea. El reloj anuncia “todo claro”.

Mientras el cronómetro está corriendo, usted puede presionar MODE para usar otras características del reloj.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía.....3 V cc (Requiere 2 Baterías AAA)
Exactitud del reloj.....± 0,67 segundos/ día
Conducto de corriente.....Menos de 6 µA
Tamaño de la bocina.....28 mm
Temperatura de operación.....32° a 104°F (0° a 40°C)
Vida de la batería.....Aproximadamente 200 Días
Dimensiones (HWD) ..... 4 ¼ x 2 31/32 x 1 ½ pulgadas (108 x 76 x 39 mm)
Peso (sin baterías) .....3,5 oz (99 g)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin aviso.